63501003S.fm Page 1 Thursday, March 2, 2006 3:30 AM

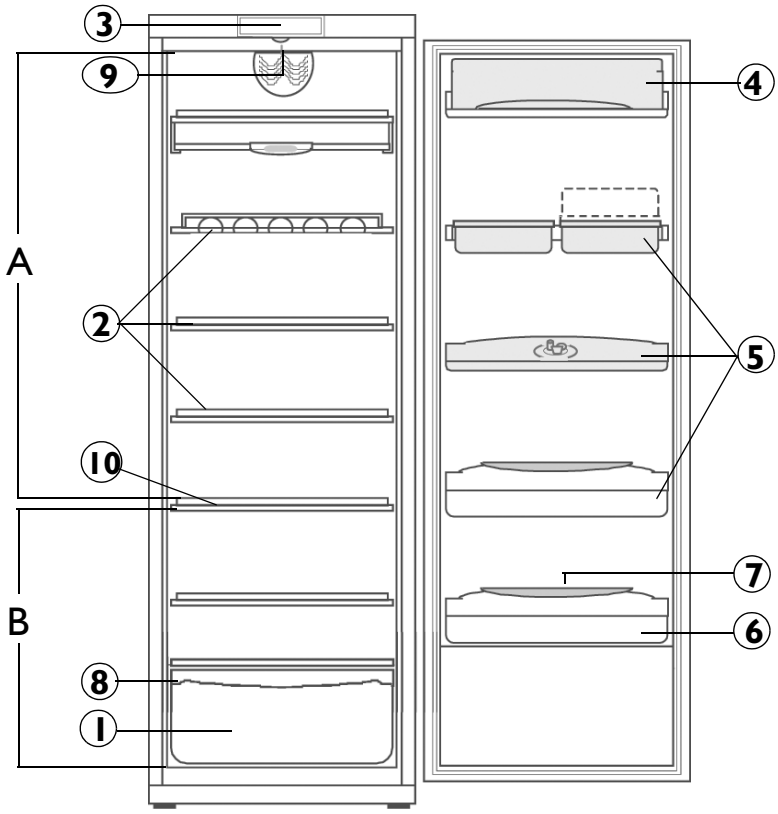

Kyldel

1. Crisplåda
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Kontrollpanel
4. Övre hylla
5. Dörrfack
6. Flaskhylla
7. Uttagbar flaskhållare (på vissa modeller)
8. Typskylt (vid sidan av crisplådan)
9. Belysning, under kontrollpanelen eller inuti produkten (beroende på modell)
10. Skiljehylla mellan kyldelen och svaldelen, med fast placering (på vissa modeller)

A. Kyldel: Område med lägst temperatur
B. Svaldel: Mindre kallt område

Anmärkningar: Hyllornas antal och utformningen på tillbehören kan variera beroende på modell.
Samtliga hyllor och fack är uttagbara.
Observera! Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

Reglage för inställning av kyldelens temperatur (olika på olika modeller)

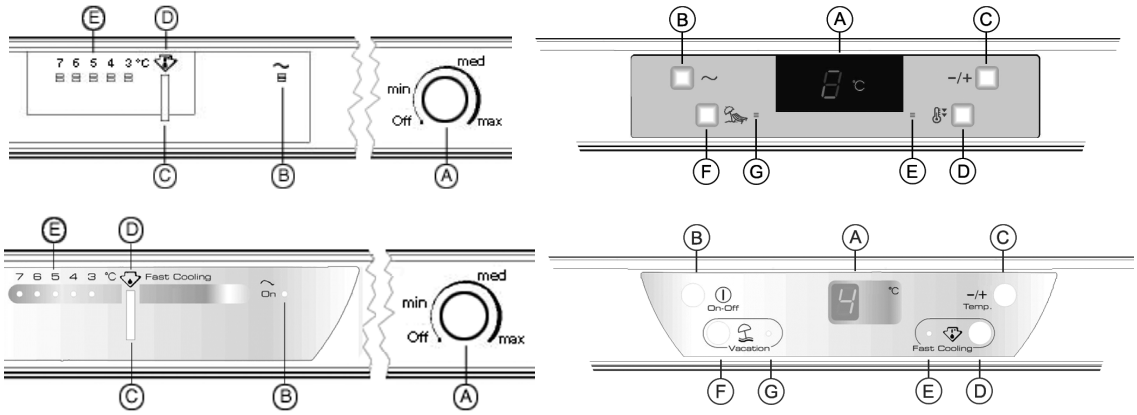

A. Termostatvred.
B. Grön kontrollampa: visar att kylskåpet är i funktion. Kontakta service om kontrollampan börjar blinka.
C. Snabbkylningsknapp: Funktionen kopplas automatiskt ur efter cirka 6 timmar.
D. Snabbkylningsfunktionen aktiverad.
E. Visar inställningen på termostatvredet.

A. Indikator för inställd temperatur. Kontakta Service om indikatorn för inställd temperatur blinkar.
B. På/Avknapp.
C. Knapp för temperaturinställning.
D. Snabbkylningsknapp. Funktionen kopplas automatiskt ur efter cirka 6 timmar.
E. Snabbkylningsfunktionen aktiverad.
F. Knapp för inkoppling av "Semesterfunktionen": Bör användas vid längre bortavaro, då kylskåpet inte används.
G. Indikator som visar att "Semesterfunktion" är inkopplad".

Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10°C till +38°C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16°C och +38°C.

Anmärkning: Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, apparatens placering och hur ofta kylskåpsdörren öppnas, inverkar på den invändiga temperaturen i kylskåpet. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.

Urtagning av glödlampan

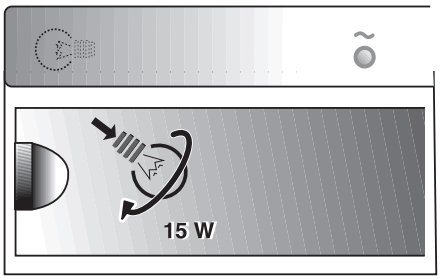

1. Skruva ur lampan på det sätt som visas på bilden.

Byte av glödlampan

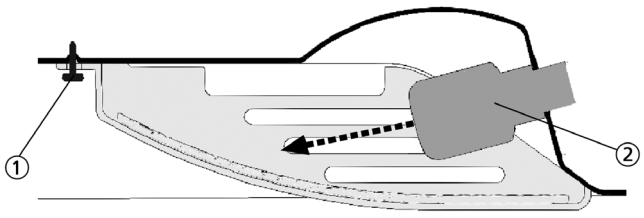

1. Lossa skruven och avlägsna lampkupan.
2. Denna apparat är utrustad med är en 15 W speciallampa med bajonettfattning. När glödlampan skall bytas är det viktigt att komma ihåg att den inte skall skruvas ur, utan dras inåt, mot kylskåpets insida (se pilen).
3. Sätt tillbaka lampkupan och fäst den med skruven.